

ネットシティ ジャマ変換ハーネス


改 造 説 明 書

目 次

1. 各コネクターの名称 3～4
2. 作業に必要な工具 4
3. 改造手順 5～10
 - 3×1 部品の分解 5～6
 - 3×2 ハーネスの組込 6～10
4. JVS 基板使用の場合 10～11
5. JAMMA 基板対戦筐体の場合 11

1. 各コネクターの名称


①DC 電源 8P コネクター

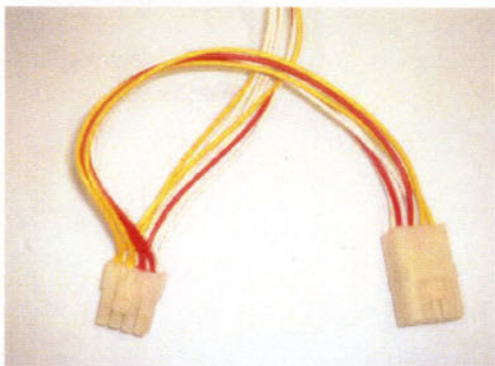

②音声ピンプラグ




③映像 6P コネクター

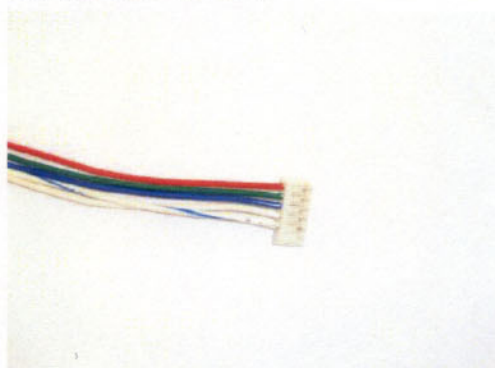


④コイン 3P コネクター



⑤I/O ボード接続コネクター

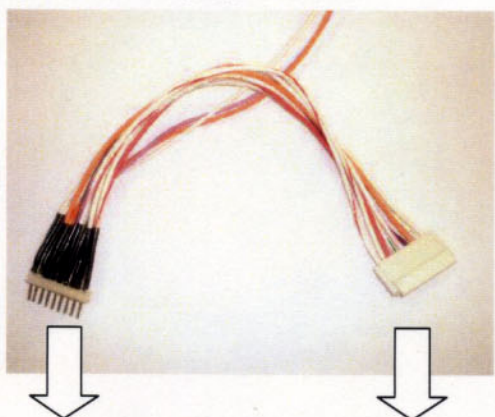


⑥4.5.6 ボタンハーネス (付属品)

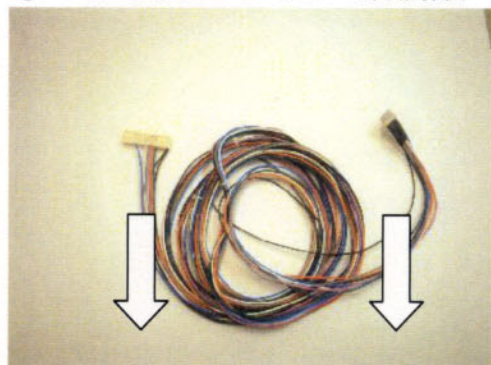


9ピンコネクターへ スイッチ BD へ

基板へ コンパネへ


⑦コンパネ15Pコネクター

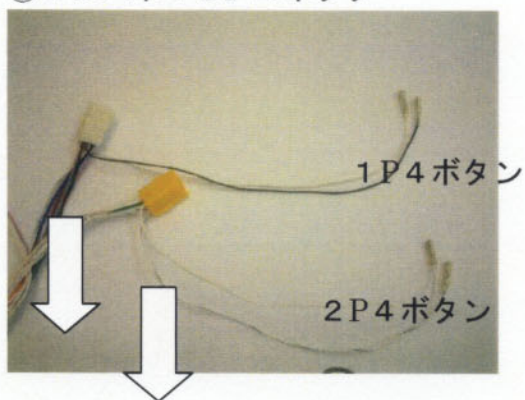

⑧56Pジャマコネクター

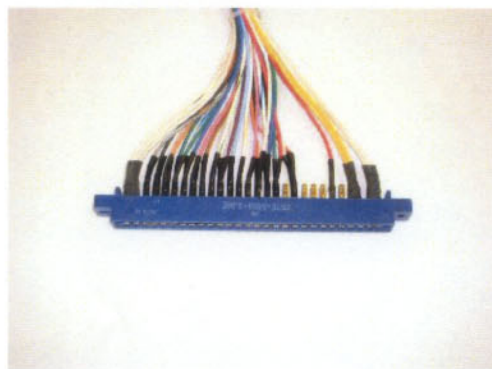

⑨15pinD-subコネクター

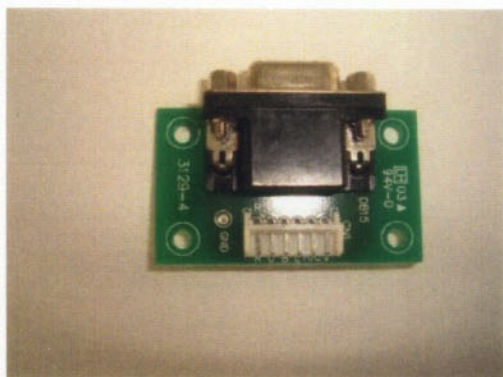

2. 作業に必要な工具

- a. プラスドライバー
- b. マイナスドライバー
- c. M4 ドライバータンパー
- d. M6 ドライバータンパー


3. 改造手順

3 x 1 部品の分解

- a. ACコードをコンセントから外します。
- b. コントロールパネルを開けて
フロントパネルを外します。




(スクリューキャップはマイナス
ドライバーなどで外してください)



タンパーネジ 4 本
M6 x 2.5

なべネジ 2 本
4 x 1.2

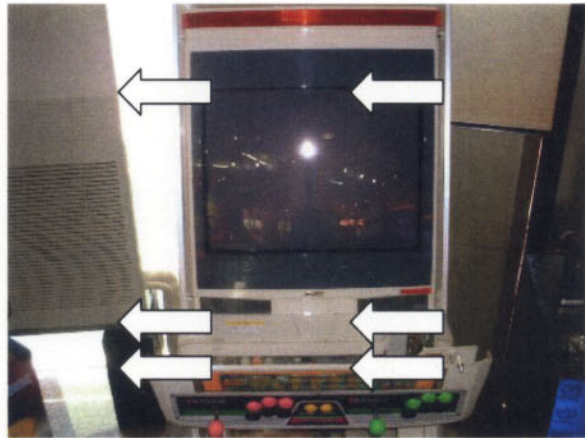


- c. フレームカバー (左) と
エンドキャップを外します。

タンパーネジ 7 本
M4 x 1.2



上から見たとき

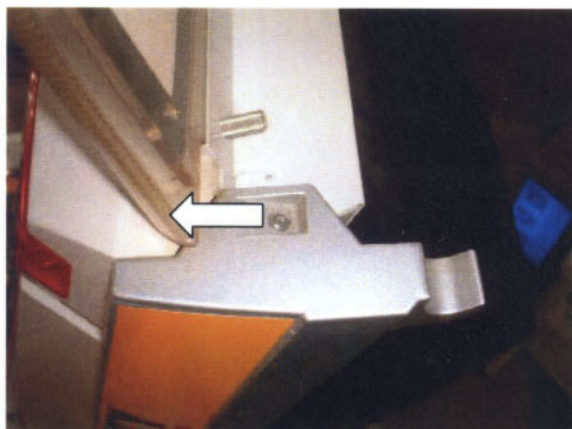


3×2ハーネスの組込


a. リアハッチを開けて




- ① DC 電源 8P コネクターをそれぞれ
- ② 取付けます。

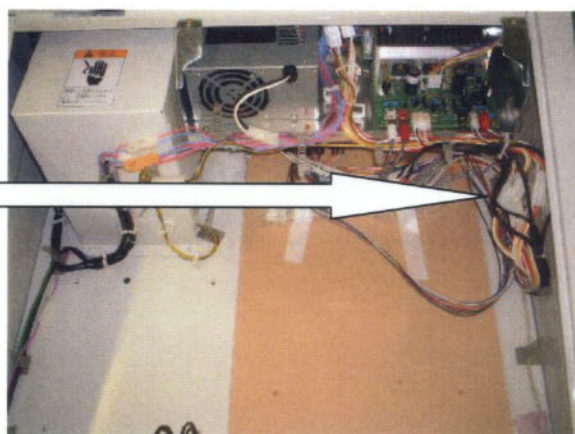


b. ②音声ピンプラグを取付けます。

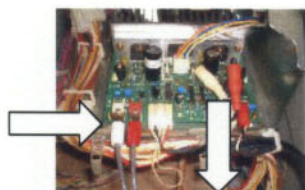


注1) JVS 基板使用の場合は純正音声
ピンプラグを差し直します。

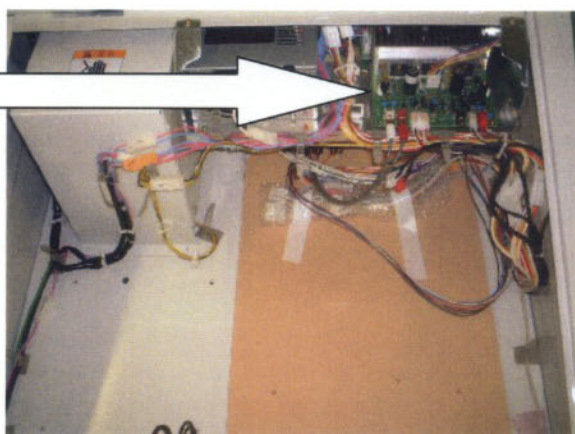


c. ③④⑤⑥⑦のコネクターを図のように配線口に通します。

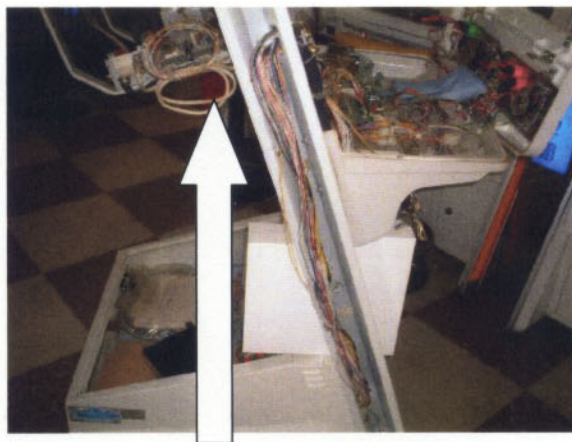

d. 次にコントロール BOX 内に配線を通します

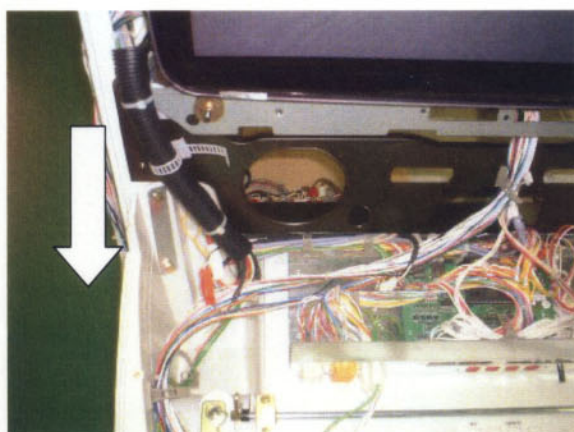



e. コントロールパネル BOX 内の④コインセレクタ 3P コネクターオス・メスにそれぞれ取付けます。

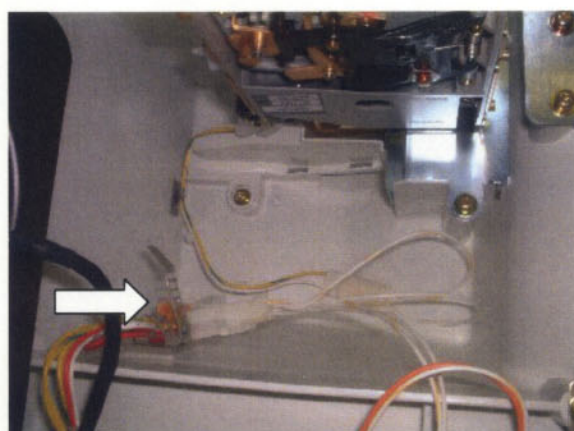

f. 29吋モニター前 I/O ボードに
⑤I/O ボード接続コネクタ
をそれぞれ取付けます。


前から見た図

I/O ボード

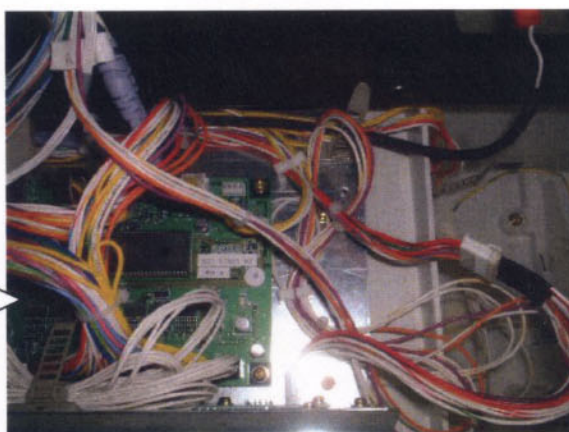



後から見た図


スイッチボードへ



9 ピンコネクターへ

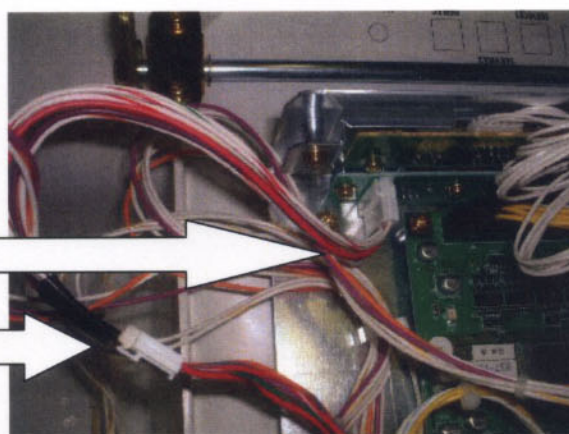

g. ⑦コンパネ 15P コネクター
及び⑥4.5.6 ボタンハーネス（必要
な時）取付けます。

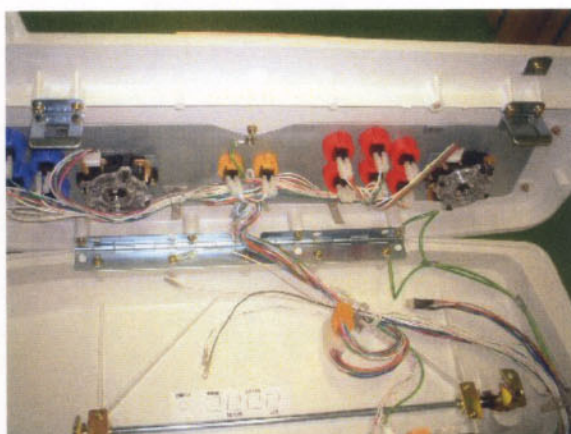


上から

4.5.6 ボタンハーネス

コントロールパネル 2P 黄色 15ピンコネクター

コントロールパネル 1P 白 15ピンコネクター


拡大図

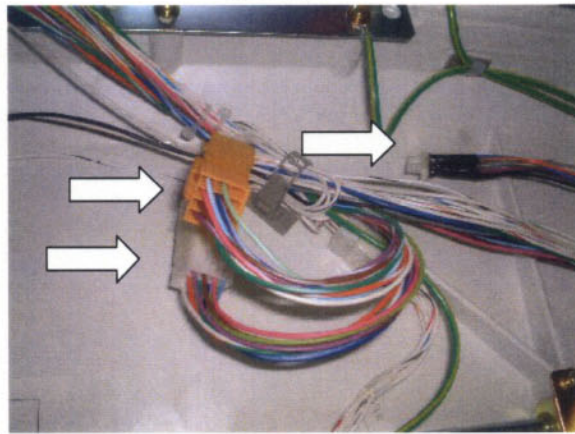

h. ⑧ 56P ジャマコネクターを取付けます。



i. D-sub15pin コネクターに映像ケーブルを取付けます。

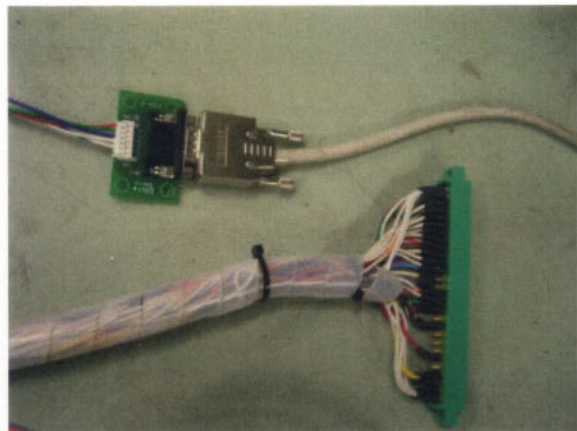


j. 電源を入れて音量調整・画面調整及び動作を確認します。

注1) 基板によりサービス信号が出てない場合があります。



画面調整（水平周波数は自動切換）
ボリューム

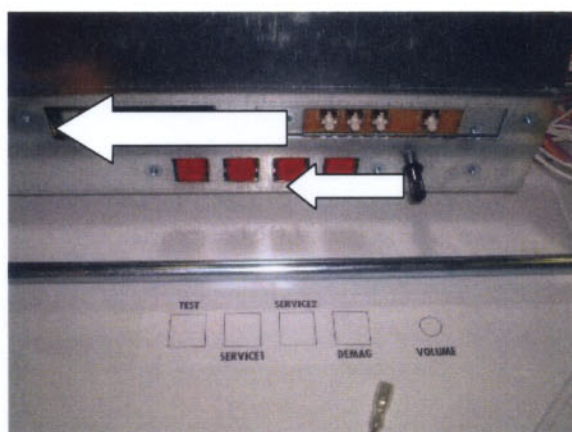


k. 問題がなければ配線をはさまないようにワイヤークリップを利用して配線をなおし部品を元に取り付けます。


4. JVS 基板使用の場合

a. 純正音声ピンプラグを差し直します。

純正音声ピンプラグ

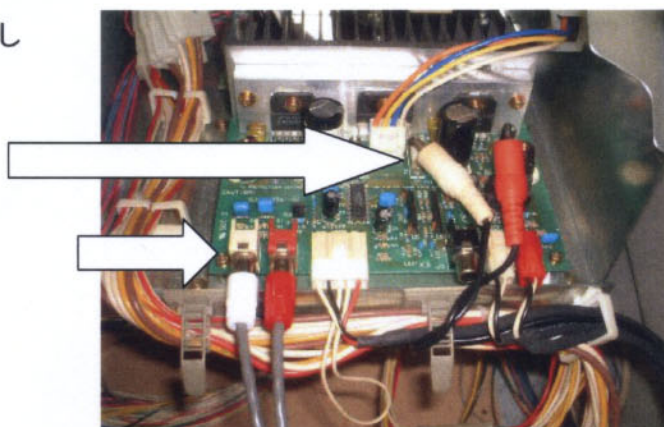

b. I/O ベース内の
1P 白15ピンコネクター
2P 黄色15ピンコネクター
に差します。

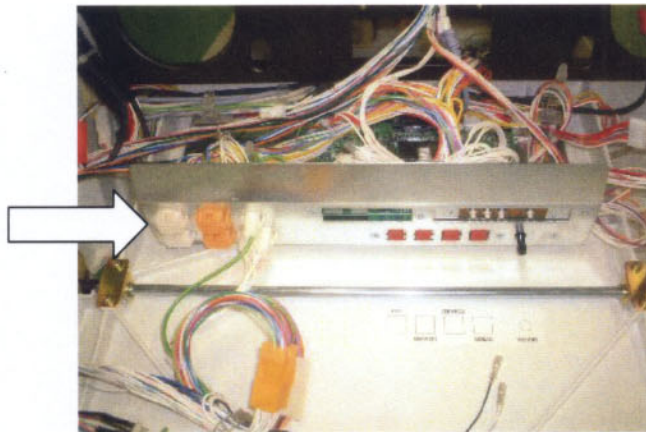

c. JVS 基板に電源ケーブル・映像ケーブル・RCA ケーブル・USB ケーブル等を接続します。

5. JAMMA 基板

対戦筐体の場合

1P・2P 筐体共にネットシティ
JAMMA ハーネス組込後
RS 製対戦ハーネスを
1p 側・2P 側の⑧56P ジャマコ
ネクターに取り付けます

