



※作業前の準備

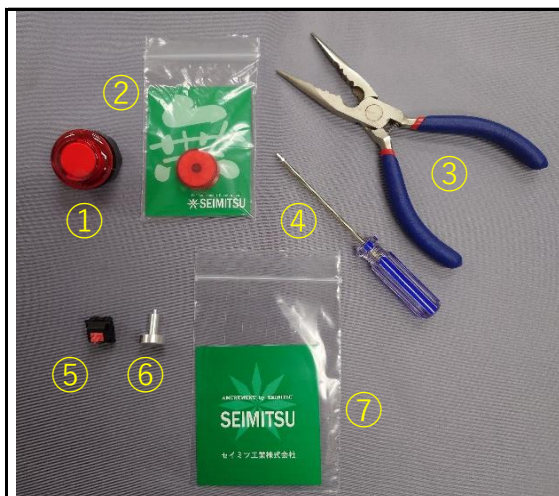

Alutimoの減音化作業をしていただくにあたり、事前に準備していただきたい物。

- ①Alutimo本体 (24φ・30φ)
 - ②減音キャップ「無」_Mu (24φ・30φ)
 - ③ラジオペンチまたはピンセット
 - ④先が鋭利でない工具 (スイッチ外し用)
- ※あると便利な物
- ⑤静音赤軸スイッチ (MX SILENT Red)
 - ⑥ホルダー外し (④の物の代用品)
 - ⑦ロールピン脱落防止シール

1 : Alutimo本体からスイッチを外す作業

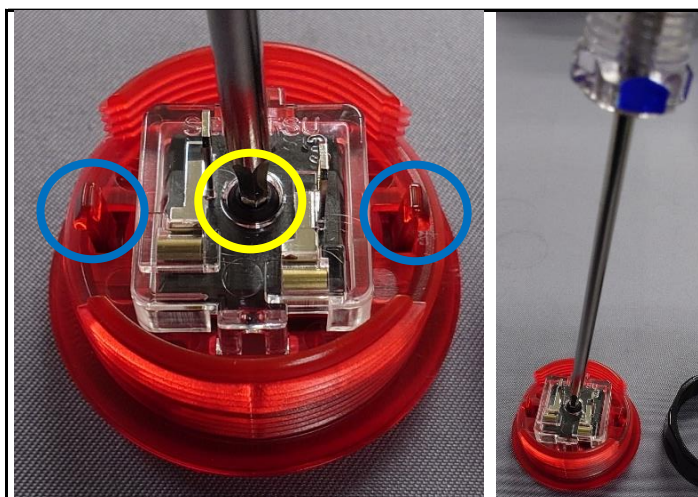


先が鋭利でない工具またはホルダー外しを使用してスイッチを押し出してください (黄色い○)
この際、キャップの爪がストッパーになり、一定の位置で止まります (赤い○*2)



ホルダー外しがあると作業が楽になります。

2 : Alutimo の外キャップを外す作業

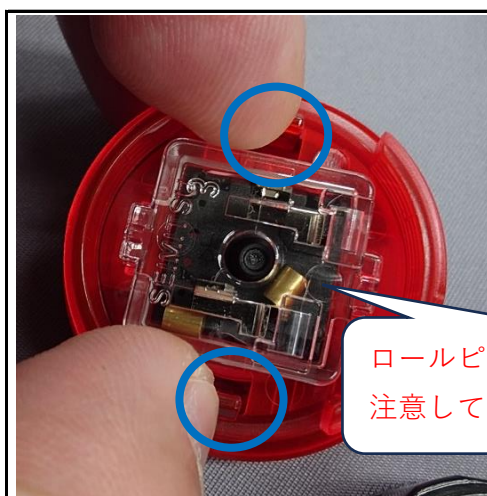


ロールピンの紛失に注意して下さい

※ネジリングが付いている場合は外してください。

Alutimoの本体裏側の爪を内側に寄せながらスイッチごと押しだしてください。

この際、キャップが外れた反動でロールピンが外れる場合がありますので紛失に注意して下さい。


3：ホルダーを外してロールピンを元に戻す作業

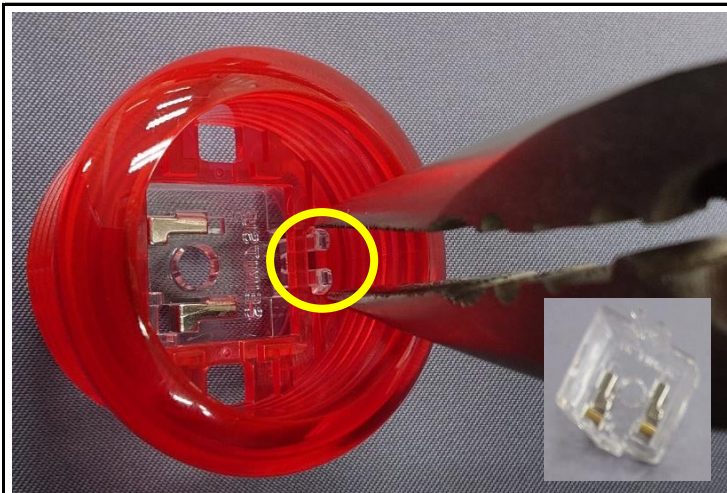

※脱落防止シール等が貼ってある場合や、ホルダーが本体に付いている状態でロールピンが取付できる場合は、ホルダーを外す必要はありません。

ラジオペンチ等でホルダーの爪（2箇所）を1箇所ずつ挟みホルダーをボディから外してください。外したホルダーにロールピンを戻してください。（この際に脱落防止シールを貼ると、後の作業が楽になります）

4：Alutimo の中キャップを外す作業

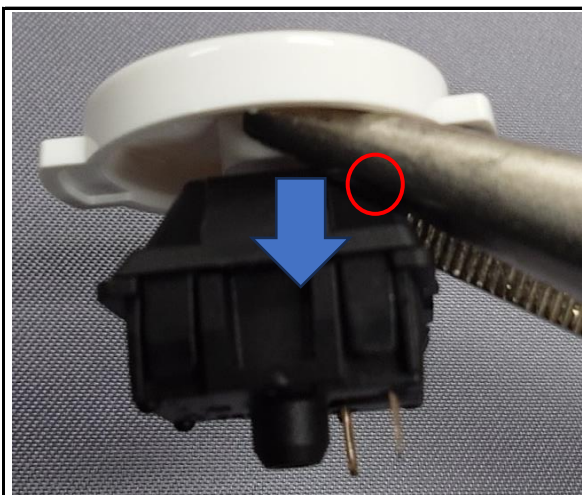

スイッチから中キャップを外してください。（かなり外れにくい為、写真の様に作業を行うと比較的簡単に外れます）

※この原理で○の位置を支点に矢印方向に力を入れると比較的外れやすいです。

※静音赤軸スイッチ（MX SILENT Red）に付け替える場合はこの作業は不要になります。

5：減音キャップ「無」_Muをスイッチに取付ける




スイッチに減音キャップ「無」_Muを向きに注意しながら取付けてください。

※キャップの溝とスイッチの向きを間違わない様に注意しながら作業をして下さい。

（キャップ破損の原因になります）

6：本体にキャップを取付ける

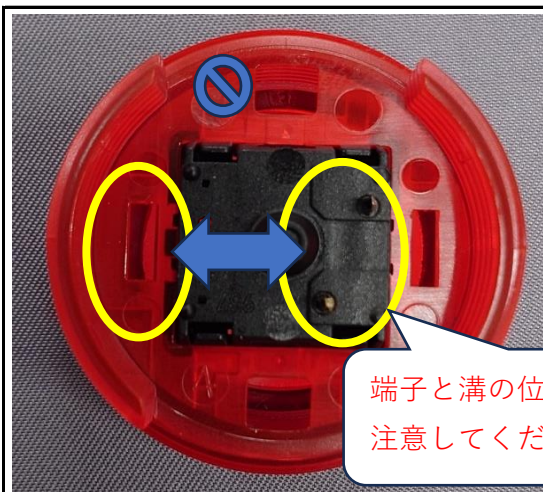

端子と溝の位置関係に
注意してください


5の作業で作成したキャップとスイッチを
ボディに取付けてください。

※スイッチの向きがありますので、注意して
本体に取付けてください。

(画像の様に細長い穴と端子の位置関係に
なる様にスイッチを入れてください)

※向きを間違えると端子破損の原因となりますので
注意して下さい。

7：本体にホルダーを取付ける

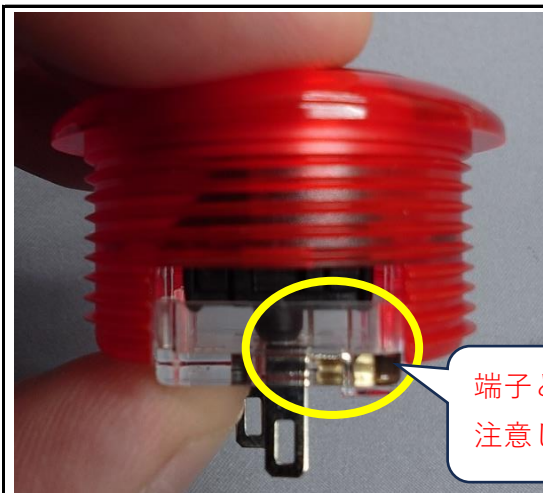

端子とロールピンの位置関係に
注意してください

スイッチがボディに取付けられている事を確認
及びロールピンがホルダーにきちんと取付け
られている事を確認したのち、端子の位置と
ロールピンの位置を合わせてはめ込んでください
(向きを間違えるとスイッチの端子破損の原因と
なりますので注意して下さい)

8：完成



ボタンを押して動きに問題が無ければ完成です。

アケコンに取付ける際、ネジリングが緩むという
相談を受けますが、ネジリングが閉まりきる寸前に
本体をネジリングと反対方向（雑巾をしぼる様に）
に回しながら固定すると頑丈に固定できます。